THOMSON

THT501
Digital High Definition Terrestrial Receiver

User manual
Manuel d'Utilisateur
Manuale Utente
Manual del usuario
Manual do Usuário
Felhasználói kézikönyv
Instrukcja obsługi
Руководство пользователя

Look, Listen & Live

www.thomsonstb.net

Fig.1

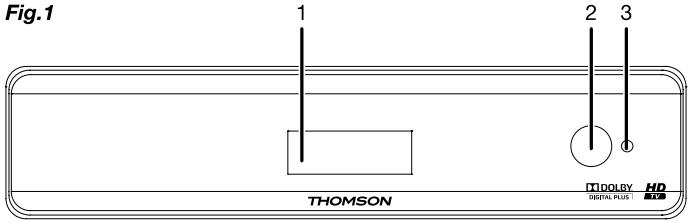

Fig.2

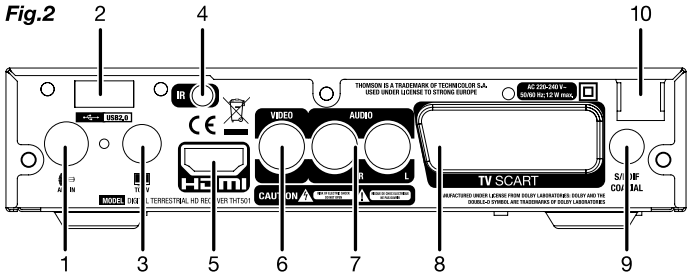

Fig.3

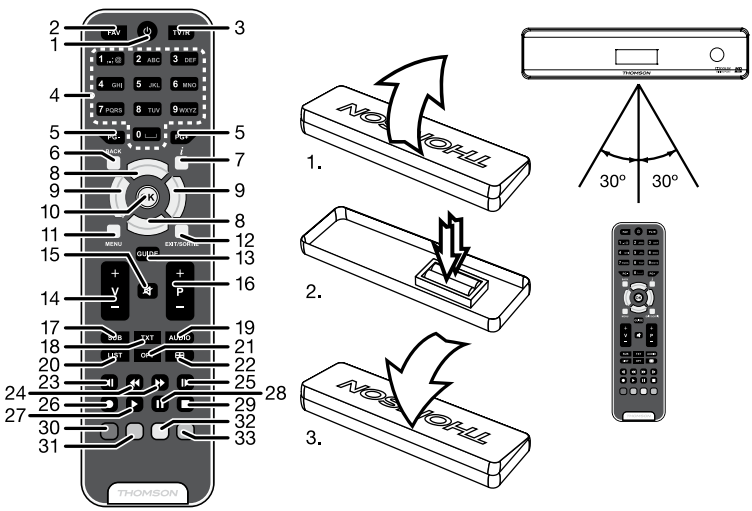

Fig.4

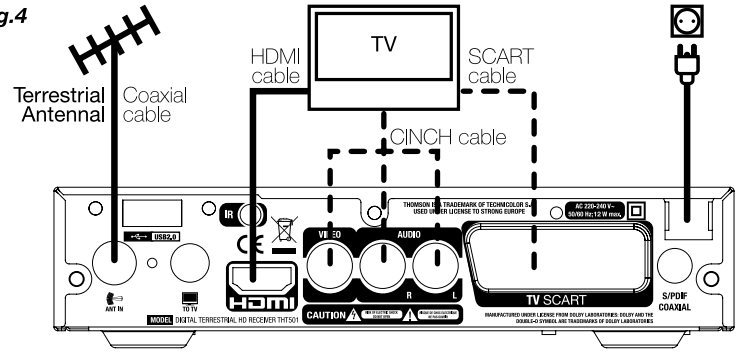

Fig.5

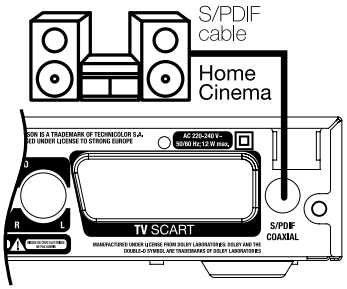

Fig.6

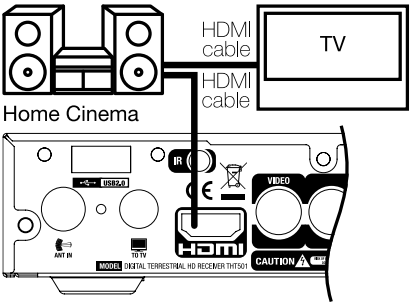

Fig.7

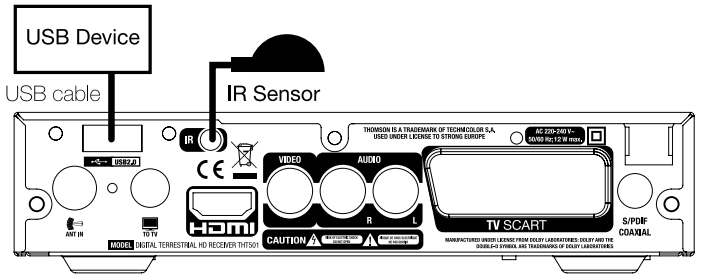

ÍNDICE

1.0 INSTRUCCIONES 2
- 1.1 Instrucciones de seguridad 2
- 1.2 Almacenamiento 3
- 1.3 Puesta en marcha del aparato 3
- 1.4 Accesorios 3
- 1.5 Utilización de los dispositivos de memoria USB 4

2.0 EL RECEPTOR 4
- 2.1 Codigo PIN: 0000 4
- 2.2 Panel Delantero 4
- 2.3 Panel Trasero 4
- 2.4 Mando a distancia 5

3.0 CONEXIONES 6
- 3.1 Conexión a la antenna 6
- 3.2 Conexión al TV con cable HDMI 6
- 3.3 Conexión al TV con euroconector 6
- 3.4 Conexión al Tvcon conectores RCA 6
- 3.5 Conexión al amplificador audio digital con S/PDIF 6
- 3.6 Conexión a un amplificador digital de audio y TV a través de HDMI 7
- 3.7 Conexión de un dispositivo de memoria USB 7
- 3.8 Conexión y utilización del extensor de infrarrojo 7

4.0 PRIMERA INSTALACIÓN 7

5.0 GUÍA RAPIDA A LA UTILIZACIÓN DEL RECEPTOR 8

6.0 OPERACIONES BÁSICAS 9
- 6.1 Cambio de programa 9
- 6.2 Tecla **INFO** 9
- 6.3 Tecla **AUDIO** 10
- 6.4 Teletexto 10
- 6.5 Subtítulos 10
- 6.6 Tecla Time Shift 10
- 6.7 Tecla EPG 10
- 6.8 Grabación inmediata 10

7.0 MENU PRINCIPAL 11
- 7.1 Modificación de un Programa 11
- 7.2 Instalación 12
- 7.3 Configuración del Sistema 13
- 7.4 Herramientas 15
- 7.5 Juegos 17
- 7.6 Media+ 17

8.0 PROBLEMAS Y SOLUCIONES 18

9.0 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 20

Español

17 Jan 2012 16:09

THOMSON declara que el producto cumple con los requisitos básicos y otras normas pertinentes de las Directivas CE 2004/108/EC y 73/23ECp; RoHS 2002/95EC

Caracteristicas sujetas a cambios. Como resultado de la continua investigación y el desarrollo las especificaciones técnicas, el diseño y la apariencia de los productos pueden cambiar. Todos los nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos proprietarios.

© THOMSON 2012. Todos los derechos reservados.

1.0 INSTRUCCIONES

1.1 Instrucciones de seguridad

NO INSTALE EL RECEPTOR

- En un lugar cerrado o que no esté bien ventilado.
- Directamente encima o debajo de cualquier otro aparato.
- En una superficie que pueda tapar los orificios de ventilación.

NO EXPONGA EL RECEPTOR O SUS ACCESORIOS:

- A la luz del sol o cerca de otros equipos que generen calor.
- A la lluvia o a mucha humedad.
- A choques que podrían ocasionar daños permanentes al receptor.
- A objetos magnéticos como altavoces, transformadores, etc.
- A fuertes vibraciones.
- No abra nunca la tapa. Es peligroso tocar la parte interna del receptor. En el interior no hay piezas que el usuario pueda reparar. La garantía pierde su validez si se abre el receptor.
- Cuando no se vaya a utilizar el receptor por un largo periodo de tiempo se tiene que desconectar el cable de la toma de corriente.
- No utilice un cable que no esté en buen estado. Podría incendiarse o provocar una descarga eléctrica.
- No toque el cable con las manos mojadas. Podrían producirse descargas eléctricas.
- Coloque el receptor en un lugar que esté bien ventilado.
- Cuando conecte los cables asegúrese de que el receptor esté desconectado de la tensión.
- No utilice el receptor en un ambiente húmedo.
- Lea atentamente el manual de uso antes de instalar el receptor.

Para que se garanticen las máximas prestaciones siga atentamente las instrucciones de seguridad:

- Lea atentamente este manual y asegúrese de haber entendido bien las instrucciones que contiene.
- Para el mantenimiento acuda exclusivamente a personal cualificado de la red de asistencia.
- Si lo desea puede limpiar el receptor con un paño suave humedecido con un detergente neutro y sólo una vez que lo haya desconectado de la tensión de la red.
- Para limpiar el receptor no utilice detergentes que contengan alcohol ni amoniaco.
- No abra la tapa del receptor ya que si lo hace se corre el riesgo de recibir descargas eléctricas. En el interior no hay piezas que el usuario pueda reparar.
- Si se abre la tapa del receptor la garantía dejará de tener validez.
- No coloque ningún objeto encima del receptor ya que podría ponerse en peligro la refrigeración de los componentes internos.
- Asegúrese de que no haya ningún objeto en los orificios de ventilación ya que podrían ocasionar incendios y cortocircuitos.

- Espere unos segundos después de haber apagado el receptor antes de moverlo o desconectar algún conector.
- Asegúrese de que la corriente corresponda al voltaje que se indica en la placa de identificación situada en la parte trasera del receptor.
- Utilice sólo un alargador homologado y cables compatibles apropiados según la corriente eléctrica del receptor.
- Si el receptor no funciona correctamente una vez que se hayan seguido atentamente las instrucciones del manual, se aconseja acudir al vendedor o a la red de asistencia.

1.2 Almacenamiento

Su receptor y sus accesorios se almacenan y entregan en embalajes diseñados para proteger de choques eléctricos y de la humedad. Cuando se desembale el producto asegúrese de que estén todas las partes y mantenga el embalaje lejos del alcance de los niños.

Cuando desplace el receptor de un lugar a otro o lo devuelva en garantía, embale de nuevo el receptor en su embalaje original junto con los accesorios. Si no lo hace la garantía no tendrá validez.

1.3 Puesta en marcha del aparato

Para poner en marcha el aparato correctamente acuda a un instalador cualificado o aténgase a las siguientes instrucciones:

- Consulte el manual de instrucciones del televisor y de la antena.
- Asegúrese de que el cable HDMI y los componentes exteriores esten en buen estado.
- Utilice un cable HDMI 1.3 o superior para las maximas prestaciones.
- Si ud. utiliza un cable SCART asegurese que este blindado.

Este manual facilita todas las instrucciones para la instalación y la utilización del receptor.

Los símbolos que se describen a continuación tienen las siguientes funciones:

Atención	Indica una advertencia
Notas	Indica una información adicional importante o útil
MENÚ	Representa un botón del mando a distancia o del receptor. **(Caracteres en negrita)**
Desplazarse arriba	Representa una voz del menú dentro de una ventana. *(Carácter en cursiva)*

1.4 Accesorios

1. 1 Manual usuario
2. 1 Unidad mando a distancia
3. 2 x Pilas (tipo AAA)
4. Extensor IR

Las pilas no pueden recargarse, desmontarse, circuitarse eléctricamente, mezclarse o utilizarse con otros tipos de pilas. Si se utilizan acumuladores recargables en vez de pilas, se aconseja utilizar acumuladores de baja

autodescarga para garantizar la larga duración de funcionamiento del mando a distancia (ej. NiMH).

1.5 Utilización de los dispositivos de memoria USB

- Se recomienda utilizar dispositivos de memoria USB 2.0 o superior. Si su dispositivo no es comaptible con las especificaciones USB 2.0, las funciones de grabación, reproducción y multimedia podrian no funcionar correctamente.
- Para obtener las maximas prestaciones de su dispositivo USB formateelo (menu "*Media+*") con sistema FAT32. Otros ficheros de sistema no estan suportatdos por el receptor. Es posible pero utilizar memorias formateadas NTFS. THOMSON no puede garantizar la compatibilidad del receptor con todos los tipos de dispositivos de memoria.
- Se recomienda no memorizar informaciones importantes en los dispositivos de memoria utilizados con el receptor. Siempre haga una copia de las informaciones contenidas en el dispositivo de memoria antes de utilizarlo con el receptor. THOMSON no será responsible de cualquiera perdida de información o circumstancias debidas a la perdida de informaciones.

2.0 EL RECEPTOR

2.1 Codigo PIN: 0000

2.2 Panel Delantero

Fig. 1

1. 4 dígitos display	Muestra la hora en modo STANDBY Indica el número del canal actual o la acción en modo operativo.
2. IR sensor Sensor infrarrojo:	recibe la señal del mando a distancia.
3. Indicador	ROJO muestra que el receptor está en modo STANDBY. Se apagará cuando esté en modo OPERATIVO.

2.3 Panel Trasero

Fig. 2

1. ANT IN	Entrada antena
2. USB	Puerto USB para coectar dispositivos de memoria externos
3. TO TV	Conexión al TV o al segundo receptor
4. IR IN	Para conectar el extensor IR
5. HDMI	Conexión al TV con cable HDMI
6. Conector video	Conexión video al TV o grabadora con conector RCA
7. Conectores audio L/R	Conexión audio al Tv o grabadora con conectores RCA
8. TV SCART	Conexión al TV con euroconector.

9. S/PDIF COAXIAL	Salida audio digital para un amplificador audio
10. Cable alimentación	El receptor necesita de una tensión de alimentación de 220~240V AC, 50/60Hz ±5%. Controle las caracteristicas locales de alimentación antes de conectar el receptor.

2.4 Mando a distancia

Fig. 3

1. ⏻	Tecla encendido/apagado
2. FAV	Listas programas favoritos
3. TV/R	Selección modo TV o Radio
4. 0~9	Selección programa y entrada parametros numericos
5. PG+/PG-	Pagina arriba/abajo y salto de 10 programas en la lista canales
6. BACK	Regresa al canal anterior
7. *i*	Visualiza las informaciones del programa actual
8. ▲▼	Menu desactivado: mueve el cursor arriba/abajo. Menu On: Mueve el cursor arriba/abajo
9. ◀▶	Menu desactivado: amenta/disminuye el volumen. Menu activo: Mueve el cursor derecha/izquierda y cambia las opciones de los menus específicos
10. OK	Menu desactivado: Muestra la lista de los programas Menu desactivado: active la opción del menu
11. MENU	Abre el menu principal
12. EXIT/SORTIE	Salida del menu
13. GUIDE	Muestra la guia electrónica de los programas (Electronic Programme Guide)
14. V+/V-	Aumenta/disminuye el volumen
15. 🔇	Silencio
16. P+/P-	Canal anterior/siguiente (arriba/abajo en los menus)
17. SUB	Visualiza la lista de los idiomas de los subtítulos
18. TXT	Visualiza el teletexto
19. AUDIO	Muestra el canal de audio actual o seleccione derecha, izquierda o la función stereo
20. LIST	Abre la lista de Media Player
21. OPT	Funcion GOTO durante la reproducción
22. ⊞	Ajuste de la relación de pantalla
23. ◀❙	Ninguna función
24. ◀◀ ▶▶	Regreso rapido / adelante rapido
25. ❙▶	Ejecuta la cámara lenta en la reproducción registrada
26. ●	Inicio de la grabación

27. ▶	Reproduce el archivo que habéis selecionado anteriormente mediante Media Player o reanuda la reproducción Timeshift
28. ❚❚	Reproduce o interrumpe la reproducción Timeshift.
29. ■	Interrumpe la reproducción del archivo selecionado en Media Player y las reproducciones registradas interrumpen la función Timeshift
30. ROJO	Para funciones Multimedia y Teletexto Abre la lista de las registraciones (en el caso de que el dispositivo de memoria esté conectado)
31. VERDE	Para funciones Multimedia y Teletexto
32. AMARILLO	Para funciones Multimedia y Teletexto
33. AZUL	Para funciones Multimedia y Teletexto

3.0 CONEXIONES

3.1 Conexión a la antenna

Fig. 4

Conecte el cable de la antena al conector ANT IN del receptor. Utilice un cable blindado y conectores apropiados.
El conector TO TV permite conectar un segundo receptor o un TV.

3.2 Conexión al TV con cable HDMI

Fig. 4

Conecte el TV al receptor con un cable HDMI 1.3 o superior. Esta conexion permite la mejor calidad de la imagen.

3.3 Conexión al TV con euroconector

Fig. 4

El THT501 esta equipaco con un euroconector que permite conectar el TV con un cable SCART.

3.4 Conexión al Tvcon conectores RCA

Fig. 4

TV sin euroconector o conector HDMI pueden conectarse al receptor con cables RCA conectando por separado Audio L, R y VIDEO. Conecte un extremo del cable a las tomas **AUDIO** L, R y a la conexión video en la parte posterior del THT501. Conecte el otro extremo a las entradas respectivas en su televisor.

3.5 Conexión al amplificador audio digital con S/PDIF

Fig. 6

Conectando el receptor a un amplificador audio digital o a un sistema home theatre ud. puede disfrutar de la mejor calidad del sonido. Conecte su amplificador al receptor con un cable RCA al conector S/PDIF.

3.6 Conexión a un amplificador digital de audio y TV a través de HDMI

Fig. 5

Conectanado el receptor a un amplificador digitale o un sistema de cine en casa con conexiones HDMI, podrá disfrutar de la mejor calidad de sonido y audio multi-canal (dependiendo de la emisión). Conecte la salida HDMI del receptor a una entrada de su amplificador, y conecte la salida HDMI del amplificador a su televisor. Seleccione la entrada correcta de su amplificador para ver y escuchar los programas.

3.7 Conexión de un dispositivo de memoria USB

Fig. 7

NOTA: *Se recomienda utilizar un dispositivo de memoria USB 2.0 o superior para grabar y reproducir programas TV.*

Para un funcionamiento correcto de la funciones Paus Directo (Time Shift) y grabacion es necesario utilizar un dispositivo de memoria de lata velocidad. La interrupcion de la reproduccion o una distorsion de la imagen son indicaciones de una baja velocidad del dispositivo de memoria. THOMSON no puede garantizar un funcionamiento correcto con todos los tipos de dispositivos USB.

3.8 Conexión y utilización del extensor de infrarrojo

Fig. 7

El extensor de infrarrojo (IR) incluido permite de instalar el receptor en un lugar cerrado (ej. armario) manteniendo la posibilidad de controlarlo con el mando a distancia. Conecte el extensor IR al conector puesto en la parte trasera del receptor y posicione el detector de manera que pueda recibir la señal del mando a distancia. Quite la protección de plástico y fije el detector.

4.0 PRIMERA INSTALACIÓN

Despues de realizar las conexiones, encienda el TV y el receptor. Si utiliza el receptor por la primera en la pantalla aparecerà la guia para la instalación. Utilice las teclas ▲▼ para moverse en el menu. Primero de todo, seleccione el idioma deseado utilizando ◀▶. Una vez seleccionado, pulsar ▼ para marcar el elemento destacado y pulse ◀▶ para cambiar.

Idioma:	Seleccione el idioma deseado.
Región:	Seleccione la región donde se utiliza el receptor.
Subtitulos:	Seleccione *Normal*: para activar los subtítulos por defecto, seleccione *Hard of Hearing* para mostrar los subtítulos HoH. Seleccione la función *Off* para desactivar los subtítulos.
Formato Pantalla:	Seleccione el formato de su pantalla. Las opciones son: *Auto* automática (detección automática de la relación de aspecto), *4:3* Panscan (Muestra las

emisiones 16:9 panorámico de pantalla completa en su televisor 4:3), *4:3* buzón (barras de color negro en la parte superior y debajo la imagen en un televisor 4:3) y *16:9* (utilizar esta opción para televisores 16:9).

Tipo Canales: Con las teclas ◀▶ seleccione *FTA/TODOS*. Seleccionando *FTA*, el receptor guardarà solamente los canales libres. Seleccionando *TODOS* el receptor gurdarà todos los canale disponibles, libres y codificados.

Conexion: Seleccione *HDMI* o *SCART* segun el tipo de cable utilizado para la conexion al TV.

Pulse **OK** para continuar.

NOTA: *La selección equivocada de la región puede llevar a que no se localicen algunos canales o que se hayan guardado de forma incorrecta en la lista de canales.*

Aparecerà la pantalla de ajuste de la antena.

Alimentación antena: Con las teclas ◀▶ seleccione *ON/OFF*. Seleccione *ON* solo si se ha conectado una antena de interior o exterior amplificada a 5V. Si se esta utilizzando una antena tradicional deje la seleccion en *OFF*. El receptor envia una tension de 5V en el cable coaxial para alimentar la antena. Lea tambien el manual de la antena.

Beeper: Seleccione *ON* para escuchar el sonido de la calidad de la senal.

No. Canal: Seleccione el numero de canal transmitido en su region. La barras de nivel y de calidad de la senal os permitiran de ajustar la direccion de la antena.

Pulse **OK** para iniciar la busqueda de los canales.

CONSEJO: *Si el menú Welcome "Easy install" no aparece después de encender el receptor, es recomendable restaurar el receptor mediante la configuración de fábrica pulsando el botón* **MENU** *y seleccionando Tools, después en el submenú seleccione Load Factory Setting (Default PIN 0000)*

5.0 GUÍA RAPIDA A LA UTILIZACIÓN DEL RECEPTOR

La sigiente guía rapida le permitirá utilizar inmediatamente su receptor con las funciones principales. Se recomienda leer todo el manual para disfrutar de todas las funciones que le ofrece el receptor.

Enceinda el receptor con la tecla ▼ del mando. Seleccione el progarma con las teclas ▲▼. Es posible tambien entrar directamente el numero del programa con

las teclas numericas 0~9. Ud. puede tambien pulsar la tecla OK par aver la lista de los programas. El volumen audio se ajusta con la teclas ◀▶.

6.0 OPERACIONES BÁSICAS

Su nuevo receptor está equipado con varias funciones para que disfrute viendo la televisión. Ese párrafo describe esas características. Les rogamos también que lean el capitulo 7.0 para familiarizarse con el m

6.1 Cambio de programa

Es posible cambiar de programa en cuatro maneras

- Directamente con las teclas numericas 0~9.
- En la lista de los programsa con la tecla OK.
- Con las teclas PG+ y PG-.
- Con las teclas ▲▼.

6.1.1 Acceso directo con las teclas 0~9

Simplemente entre el numero de programa con las teclas 0~9 del mando.
El numero de programa puede ser de 4 digitos. Si el numero tiene menos digitos espere algunos segundos o pulse inmediatamente la tecla OK.

6.1.2 Lista Programas

Pulse la tecla OK para visualizar la lista de los programas. Seleccione el programa con las teclas ▲▼ y pulse OK. Pulse OK para salir de la lista de los programas.

SUGERENCIA: *Utilice las teclas ◀▶ para pasar de la lista Todos los programas a las listas de los favoritos o pulse la tecla* FAV *para visualizar las listas de los programas favoritos.*

6.1.3 Utilizacion de las teclas the ▲▼ o PG+/PG-

Con ▲ pasa al programa siguiente.
Con ▼ pasa al programa anterior.
Con PG+ pasa a los 10 programas siguientes.

PG- pasa a los 10 programas anteriores.

6.2 Tecla INFO

Mientras ve la televisión puede pulsar el botón ***i*** para consultar cualquier tipo de información sobre el canal y programa* que está viendo en ese momento. Pulsar dos veces ***i*** para ampliar los detalles sobre el canal que está viendo. Pulsar ***i*** tres veces para consultar detalles técnicos sobre el canal actual.

*Las informaciones apareceran solo si la operadora las transmite

6.3 Tecla AUDIO

Pulsando la tecla **AUDIO** aparece la lista de audio diponibles. La tecla audio permite seleccionar el idioma del programa. Con las teclas ◀▶ se puede seleccionar el tipo de audio: mono, estereo, derecho, izquierdo.

6.4 Teletexto

Para activar el Teletexto, pulse la tecla **TXT** y utilice las teclas numericas **0~9** para entrar el numero de pagina. Las teclas coloradas le permiten saltar directamente a diferentes paginas como indicado el la parte baja de la pantalla. Utilice las teclas ▲▼ para pasar de una pagina a la siguiente o anterior y las teclas ◀▶ para seleccionar la subpaginas. Pulse **EXIT/SORTIE** o **TXT** para salir del teletexto.

6.5 Subtítulos

Algunos programas permiten seleccionar los idiomas de los subtítulos. Pulse la tecla **SUB** para visualizar la lista de los idiomas disponibles. Seleccione el idioma con las teclas ▲▼ y pulse **OK** para confirmar. Pulse **EXIT/SORTIE** para salir.

6.6 Tecla Time Shift

La función Timeshift os permite interrumpir las emisiones y posteriormente reanudar la reproducción. En primer lugar, activar la función Timeshift mediante *Media+*, configurar la *Configuración DVR*, pulsando el botón *ON* y conectando vuestro dispositivo de memoria USB. Ver capítulo **Configuración DVR 7.6.5** para más detalles. Pulsar ❚❚ para ejecutar esta función. Apenas después aparecerá un cursor. Pulsar ▶ para reiniciar la reproducción Timeshift. Pulsar ◀◀ ▶▶ para rebobinar/o adelantar. Pulsar el botón ■ para volver a ver la televisión.

NOTA: *La funcion Timeshift necesita de un dispositivo de memoria con suficiente capacidad y velocidad para funcionar correctamente.*

6.7 Tecla EPG

Pulse la tecla **GUIDE** para activar la guia en pantalla de los programas que visualiza la programación hasta 7 dias. Con las teclas ▲▼ seleccione el programa y pulse **OK** para ver las informaciones del programa. **EXIT/SORTIE** para salir. Pulse la tecla **ROJA** para la seleccionar la duración. Utilice las teclas ◀▶ para seleccionar la duración y pulse **OK**. **EXIT/SORTIE** para salir del temporizador. Pulse la tecla **VERDE** para la función de temporizador. Vea la sección para mas detalles sobre el temporizador.

6.8 Grabación inmediata

Pulse la tecla ● para grabar inmediatamente el programa. Para entrar la duración pulse de nuevo la tecla ● y con las teclas numericas **0-9** entre la duración de la grabación. Durante la registración aparecerá en la parte superior de la pantalla un símbolo. A fin de pausar la registración, pulsar ■. Seleccionar *Yes* y pulsar otra vez **OK** para interrumpir la registración.

NOTA: *Acceda a Record Manager mediante el botón* **ROJO***, ver capítulo* **7.6.2** *para más detalles.*

7.0 MENU PRINCIPAL

El menú principal da acceso a la configuración, funciones multimedia y a los juegos. Para acceder al menú principal, presione **MENU** en modo de visualización. El menú principal consta de los siguientes submenús: *Editar canal*, *instalación*, *Configuración del sistema*, *Herramientas*, *Juego* y *Media+*. A lo largo del menú principal, **MENU** o **EXIT/SORTIE** se puede utilizar para volver a la pantalla anterior.

7.1 Modificación de un Programa

Utilice ▲▼ para seleccionar *Editar canal* y pulse **OK** o ▶ para entrar. Utilice ▲▼ para resaltar el submenú deseado y pulse **OK** para seleccionar. Presione **EXIT/SORTIE** o ◀ para volver al menú principal.

7.1.1 Lista Programas

En *Editar canal* seleccione Menu (Lista de canales de televisión con ▲▼ y pulse **OK** para entrar. Utilice ◀▶ para cambiar el grupo de canales (que se supone que ya han creado grupos favoritos). Seleccione el canal deseado con ▲▼. Pulse **OK** para ver el canal seleccionado en el cuadro de vista previa.

7.1.2 Configurar un programa como favorito

Es posibile crear una lista de canales favoritos facilmente accesible.
Pulse la tecla **FAV** del mando en la lista canales. Seleccione el programa que quiere anadir a una lista favoritos y pulse **OK**. Aparece una lista con las 8 listas de favoritos. Seleccione la lista y pulse **OK**. Pulse **EXIT/SORTIE** para terminar. Los programas favortitos estaran identificados por un corazon. Pulse **EXIT/SORTIE** dos veces para terminar y confirme con *Si*. Repita el punto precedente con todos los programas que quiera añadir a la lista de los favoritos.

7.1.3 Bloquear un programa

En la lista canales pulse la tecla **ROJA**. Seleccione el programa que desea bloquear y pulse **OK**. Entre el codigo PIN. Aparece el simbolo de bloqueo programa. Repita la operación con los demas programas que quiera bloquear. Para confirmar y salir pulse **EXIT/SORTIE** dos veces y confirme con *Si*. Para vere el programa bloqueado es necessario entrar su codigo PIN. **(0000 por defecto)**

7.1.4 Saltar un programa

En la lista canales pulse la tecla **VERDE**. Seleccione el programa y pulse **OK**.
El programa serà marcado para que durante el zapping no se vea. Repita la operacion para saltar mas programas. Para confirmar y salir pulse **EXIT/SORTIE** dos veces y confirme con *Si*.

7.1.5 Mover un programa

En la lista canales pulse la tecla **AMARILLO**. Seleccione el programa que desea mover y pulse **OK**. Con las teclas ▲▼ mueva el programa a la posición deseada y pulse **OK**. Repita la operacion para saltar mas programas. Para salir pulse **EXIT/ SORTIE** dos veces y confirme con *Si*.

7.1.6 Modificar un programa

El menu de modificación permite *Ordenar*, *Renombrar* o *Borrar* los programas. Par entrar en el menu editar, presione la tecla **AZUL** estando en la *Lista de canales*. Si en el menú anterior se realizan cambios sin que se hayan guardado, se deberá realizar los siguientes pasos.

Ordenar los programas

Pulse la tecla **ROJA**. Seleccione como ordenar los canales y pulse **OK**. Las posibles maneras de ordenar los programas son:

Nombre A-Z:	Clasificación en orden alfabético de A a Z.
Nombre Z-A:	Clasificación en orden alfabético de Z a A.
Libres/Codificados:	Primero los libres.
Bloqueados:	Primero los canales no bloqueados
Por defecto:	Por orden de busqueda o LCN

Renombrar un programa

Pulse la tecla **VERDE**. Seleccione el programa que desea renombrar y pulse **OK**. En la ventanilla entre el nuevo nombre del programa utilizando las teclas ▲▼ y ◀▶ seleccionando las letras del teclado y pulsando **OK**. Pulse la tecla **AZUL** para terminar. Pulse la tecla**EXIT/SORTIE** dos veces para salir y confirme con *Si*.

Borrar un programa

Pulse la tecla **AZUL**. Aparece un mensaje de confirmación. Seleccione el programa que desea borrar y pulse **OK**. Entre el codigo PIN. Despues de haber seleccionado los canalesque desea borrar pulse **EXIT/SORTIE** dos veces y confirme con *Si*.

7.1.7 Lista Programas Radio

El funcionamiento del menu Lista Programas radio es la misma de la *Lista Programas TV*. La unica diferencia es que no hay imagen y por lo tanto aparecerà el logo radio.

7.1.8 Borrar todos los programas

Con las teclas ▲▼ seleccione *Borrar todos* y pulse **OK**. Entre el codigo PIN **(0000 por defecto)**. Confirme con *Si* y pulse **OK**.

7.2 Instalación

7.2.1 Búsqueda automatica

Seleccione *Instalación* y pulse **OK**. Seleccione *Autoscan* y pulse **OK**. Utilice las teclas ◀▶ para seleccionar el tipo de búsqueda. Solo *FTA Si* o *No* (con Si solamente canales libres – los canales codificados no apareceran en la lista).

Seleccione *Búsqueda* y pulse **OK**. El receptor memoriza los nuevos programas en la lista.

7.2.2 Búsqueda canal

Seleccione *Instalación* y pulse **OK**. Seleccione *Búsqueda canal* y pulse **OK**. Utilice las teclas ◀▶ para seleccionar el tipo de búsqueda:

Por canal: Seleccione *Banda* y *Numero canal*.
Por frequencia: Seleccione *Frequencia* y *Ancho de banda*.
Seleccione *Búsqueda* y pulse **OK**.
El receptor memoriza los nuevos programas en la lista.

7.2.3 Ajuste de la antena

Seleccione *Instalación* y pulse **OK**. Seleccione *Ajuste antena* y pulse **OK**. Utilice las teclas ◀▶ para seleccionar los parametros.

Alimentacion antena: *On* Activa la tensión de 5 V en el cable coaxial para alimentar las antenas amplificadas de interior o exterior. Poner en *Off* si no se utlizan antenas amplificadas.
Beeper: Seleccione *On* para escuchar el sonido de la calidad de la senal.
No. Canal: Seleccione el numero de canal transmitido en su region. La barras de nivel y de calidad de la senal os permitiran de ajustar la direccion de la antena.

Pulse **EXIT/SORTIE** para salir para iniciar la busqueda de los canales.

7.2.4 LCN (Logical Channel Numbering)

Seleccionar *LCN On* o *Off*. *LCN On* permite ordenar los programas segun el numero decidido por el operador.

7.3 Configuración del Sistema

Pulse la tecla **MENU** y seleccione *Configuracion Sistema*. Este menu os permite configurar los siguintes parametros *Idioma*, *Sistema TV*, *Hora Local*, *Temporizador*, *Bloqueo paterno*, *OSD*, *Favoritos*, *Auto standby*. Pulse la teclas ▲▼ para seleccionar una opción y **OK** para entrar. Pulse **EXIT/SORTIE** para salir.

7.3.1 Idioma

Idioma: Utilice ◀▶ para seleccionar el idioma deseado para la visualización en pantalla.
Audio principal: Utilice ◀▶ para seleccionar el idioma de audio deseado.
Audio segundario: Utilice ◀▶ para seleccionar un segundo cuando el idioma seleccionado en primer lugar *audio* no está disponible.
Idioma Subtitulos: Utilice ◀▶ para seleccionar el idioma preferido para los subtítulos.

Subtitulos:	Utilice ◀▶ para seleccionar el tipo preferido para que los subtítulos aparezcan de forma automática.
Teletexto:	Si está disponible, Utilice ◀▶ para seleccionar el idioma preferido del teletexto

7.3.2 Sistema TV

Permite configurar las opciones siguientes:

Resolución video:	De *576i a 1080p*.Seleccione la resolucion compatible con su pantalla.
Relación pantalla:	Las opciones son: *Auto*, *4:3 Pan&Scan*, *4:3 Letterbox* y *16:9*.
Conexión:	Utilize esta opción para seleccionar el tipo de conexión del televisor. Seleccione *HDMI* o *TV SCART*. En el caso de que se seleccione el tipo de conexión HDMI, en la conexión TV SCART solamente se recibirá el señal CVBS.
Salida audio digital:	*PCM:* Todos los audios seran convertidos en audio estereo, *Bitstream:* Permite audio multicanal a la salida audio digital.

7.3.3 Hora Local

Permite configurar las opciones siguientes.

Region:	Seleccione la region donde ud vive.
Uso GMT:	*On:* hora automatica, *Off:* hora manual.
Offset GMT:	Cuando uso GMT esta en ON permite ajustar la diferencia de hora entre Greenwhich y su region.
Hora de verano:	Permite añadir automaticamente una hora.
Fecha y Hora:	Se puede entrar la fecha y la hora solo cuando *GMT* esta en *Off*.
Time display:	Seleccione *On*, la hora aparecerá en la pantalla, seleccione *Off* para quitarla.

7.3.4 Temporizador

Hay 8 temporizadores para programar las grabaciones o el encendido y apagado del receptor.
Seleccionando *Configuracion Temporizador* en el Menu de *Configuracion del Sistema* aparecen los 8 temporizadores.
Seleccione el temporizador que quiere programar y pulse **OK**.

Modo Temporizador:	Escoja entre *Off* (temporizador desactivado), *Una vez*, *A diario* (El temporizador se ejecutará todos los días, a la misma hora) o *Semanal* (el temporizador se ejecutará todas las semanas, el mismo día y a la misma hora.
Servicio temporizador:	*Canal:* El receptor se enciende en el canal seleccionado, *Grabacion:*El receptor se enciende para grabar.

Canal encendido: Seleccione el canal de encendido.
Fecha encendido: Seleccione la fecha.
Hora enecendido: Seleccione la hora.
Duración: Seleccione la duracion del encendido o de la grabación.

Una vez terminda la entrada de los parametrox muevase sobre *Salvar* y pulse **OK**.
Para salir sin guradar muevase sobre *Cancelar* y pulse **OK**.

7.3.5 Bloqueo Paterno

Este menu permite proteger el menu y/o los canales con una contraseña.
En *Configuración Sistema* seleccione *Bloqueo Paterno* y pulse **OK**.
Entre su contraseña (0000).

Bloqueo Menu: *On* para bloquear el acceso al menu.
Bloqueo Canal: Seleccione entre *Off*, *Edad 4*, *Edad 5*, arriba a *Edad 18*. Si el operador gestiona la protección de sus servicios segun la edad.
Nueva contraseña: Entre su nueva contraseña.
Confirmar contraseña: Confirme su nueva contraseña.

7.3.6 Configuración OSD

Este menu permite modificar los parametros.

OSD Timeout: Duración del banner de información *(1-10 egundos)*.
Transparencia OSD: De *Off a 40% paso* de 10%.
Parametros OSD por defecto: Borra lo sparametros actuales y carga los parametros por defecto.

7.3.7 Favoritos

Este menu permite cambiar el nombre de las Istas de los programas favoritos. Seleccione *Favoritos* en el Menu de *Configuracion del Sistema*. Seleccione el grupo de favoritos y pulse **OK**. En la ventanilla entre el nuevo nombre del programa utilizando las teclas ▲▼ y ◀▶ seleccionando las letras del teclado y pulsando **OK**. Pulse la tecla **AZUL** para terminar. Pulse la tecla **EXIT/SORTIE** dos veces para salir.

7.3.8 Auto standby

Auto Standby es una función nueva que permite el ahorro de energía. Si está en *On* el receptor se apagará si no recibe ninguna señal del mando a distancia durante 3 horas. Ajuste (Auto Standy) en (Off) para evitar que se apague automáticamente.

7.4 Herramientas

Pulse **MENU** en el modo de visualización para entrar en el *Menú Principal*.
Seleccione el submenú *Herramientas* con ▲▼ y pulse **OK** o ▶ para entrar. Utilice ▲▼ para resaltar el submenú deseado y pulse **OK** proceder.
Pulse **EXIT/SORTIE** para salir.

7.4.1 Informaciones sobre el receptor

Esta opcion visualiza las informaciones sobre el receptor como la version software y hardware. También muestra nuestra dirección Web www.thomsonstb.net. Por favor tenga a mano la pantalla del *Receptor información* cuando llame a nuestra línea. La persona que contesta la llamada podría pedirle información que figura en esta pantalla.

7.4.2 Parametros de fábrica

Esta opcion os permite cargar los parametros originales de fábrica, la cual borra todos los canales almacenados. Está acción restaurará el receptor para reinstalarlo.

Ojo! *Al reiniciar su receptor por defecto los ajustes son los de fábrica, todos los ajustes y los canales almacenados se borran definitivamente. Por favor, utilice esta opción con cuidado.*

Utilice ▲▼ para seleccionar "*Load Factory Setting*" en el menu *Herramientas* y pulse **OK**. Se le pide que introduzca una clave. Introducir la contraseña correcta con los botones **0 ~ 9** (por defecto: 0000). Una ventana de confirmación aparecerá en la pantalla.Seleccione *Si* para volver a la configuración de fábrica.
Seleccione *Yes* para volver a la configuración de fábrica. Después consultar capítulo **4**.
Seleccione *No* en el caso de que no desee restaurar su receptor.
Pulse la tecla **EXIT/SORTIE** para salir.

7.4.3 Actualización del software por OTA

Esta opción permite actualizar el software directamente por la antena de recepción cuano el nuevo software sea disponible. Puede que la actualización por antena no esté disponible en su región. Por favor visite nuestro sitio web o www.thomsonstb.net o pongase en contacto con la hotline local para obtener más información sobre esta opción.

7.4.4 Actualización del software por el puerto USB

Esta opción permite actualizar el software por el puerto USB del receptor. La nueva version del software se puede descargar del sito www.thomsonstb.net. Guarde el software en una memoria USB y conectela al puerto del receptor. Seleccione *Actualización del software por el puerto USB* f desde el menu herramientas y teclee **OK** para validar o ejecutar. Seleccione *Modo actualización* y *Allcode*. Seleccione *Actualización fichero* y seleccione el fichero del nuevo software. Seleccione *Start* y pulse **OK** para iniciar el proceso de actualización. El receptor preguìntarà "Grabar en la memoria flash?" Seleccione *Si* para continuar la actualizacion. *No* para salir sin actualizar. Despues de la actualización el receptor se enciende automaticamente.

ATENCIÓN: *Después de una actualización el receptor se reinicializa automáticamente. Nunca apague o desconecte el receptor durante la actualización. Esto podria dañar el receptor y anular la garantia.*

NOTA *Si después de actualizar el software, el receptor no funciona como debería, por favor pulse el botón de configuración de fábrica. Capítulo* 7.4.2.

7.4.5 Desconectar el dispositivo USB

Para desconectar el dispositivo USB con seguridad seleccione *Desconectar el dispositivo USB* y pulse **OK**. Despues de esta operación el dispositivo no serà mas accesible. Es necesario desconectarlo y reconectarlo o apagar el receptor.

7.5 Juegos

El receptor tiene dos juegos que se pueden utilizar en su TV con el mando a distancia. Utilice ▲▼ para seleccionar *Juego* en el menú principal y pulse **OK** o ▶ para continuar. Seleccione uno de los juegos disponibles (*Otelo* o *Sudoku*) con ▲▼ y pulse **OK** para iniciar el juego. Siga las instrucciones en pantalla. Pulse la tecla **EXIT/SORTIE** para salir.

7.6 Media+

El Menú *Media+* consiste en los siguientes submenús: *Media Player*, *Record Manager*, *DVR HDD Información*, *Formato HDD* y *Configuración DVR*. Seleccione *Media+* y pulse el botón **OK** para entrar. Pulse la tecla **EXIT/SORTIE** para salir.

7.6.1 Media Player

Esta función permite reproducir videos MPEG, Audio y archivos de Foto a traves del dispositivo USB conectado. En el menú *Media+* seleccione *Media Player* y pulse el botón **OK** para entrar en el menú Media Player. Pulse los botones ▲▼ para seleccionar la opción y pulse el botón **OK** para reproducir los archivos. Pulse el botón **EXIT/SORTIE** para salir.
Es posible acceder al Media Player directamente pulsando la tecla **LIST** del mando.

7.6.2 Record Manager

El Record Manager permite acceder a la lista de las grabaciones. Seleccione *Record Manager* en el Menu *Media+* y pulse **OK**. Seleccione la grabación que desea reproducir y pulse **OK**.
Pulse **EXIT/SORTIE** para salir. Durante la reproduccion son posibles las siguientes acciones:

⏸	Pausa la reproducción.
▶	Para reiniciar la reproducción.
◀◀ ▶▶	Adelante rapido /regreso rapido.
ROJA	Para la reproduccion y regresa a Record Manager.

Cuando aparezca el cursor (se activa pulsando ▶ o ℹ), será posible y pulsar **OK** para avanzar y retroceder en el tiempo durante la reproducción.
1 = Ajustar el indicador en la reproducción, y pulsar de nuevo para cancelarlo.
2 = Saltar al siguiente indicador.
3 = Avanzar en el tiempo. (Para más información **5.5.4** *Record Settings* en *Steps to (min:)*.)

Es posible acceder al Record Manager directamente pulsando la tecla **ROJA** del mando.

7.6.3 Informaciones DVR HDD

Entrando en el menu *Media+* y seleccionando *Informaciones DVR HDD* aparecen las informaciones sobre el dispositivo conectado al puerto USB.

7.6.4 Formatear HDD

Esta fumcion permite formatear la memoria conectada al puerto USB.

OJO! *El formateo borrará TODOS los datos almacenados en el dispositivo conectado. Por favor, haga una copia de seguridad de todos los datos que desee conservar antes de entrar en el menú de formateado Formatear HDD. THOMSON no se hace responsable de la pérdida de datos desde dispositivos USB se utiliza con este receptor.*

En el Menu *Media+* seleccione *Formatear HDD* y pulse **OK**. Seleccione la partición que desea formatear, seleccione *Formatear* y pulse **OK**. Seleccione *FAT* o *Anular*.

7.6.5 Configuración DVR

Este menu permite configurar los parametros para la grabación normal y la grabación retardada (Time Shift y Grabación). En el Menu *Media+* seleccione *Configuración DVR* y pulse **OK**. Utilice ▲▼ para mover el cursor y ◀▶ para cambiar la configuración.Pulse **EXIT/SORTIE** para salir.

Time Shift:	Seleccionando *On* o *Off*.
Time Shift to Record:	*On* o *Off*.Seleccionando *On* la función de grabación retardada es activa tambien durante la grabación.
Record Type:	*TS* o *PS*.*TS*se graban el programa, los subtitulos y el teletexto. *PS*se graba solo el programa.
Record selection:	Seleccione la particion donde se grabarò el programa.
Standby after Record:	*On* o *Off*.Seleccione si el receptor tiene que apagarse despues de la grabación.
Step to (min):	Define el intervalo de tiempo en la reproducción. Las opciones posibles son: 0.5/1/3/5/10 minutos.

8.0 PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Antes de solicitar asistencia controle en la tabla siguiente las posibles causas de problemas. Algunos simples controles o regulaciones pueden restablecer el funcionamiento correcto. Los problemas más comunes están relacionados con la conexión de los cables, así que desconéctelos y vuelva a conectarlos. Si ninguno de los remedios que se indican a continuación soluciona el problema consulte con el revendedo

Problema	Posible causa	Solución
El led de Stand-by no se enciende	Cable de red desconectado	Verique que el cable este conectado a la red electrica.
No hay señal	La antena está desconectada Antena está dañada o desalineada Fuera del área de señal digital Antena activa requiere que conecte la alimentación de la antena o fuente de alimentación externa	Compruebe cable de la antena Compruebe la antena Hable con su antenista El receptor del interruptor de antena Encendido y conectar la alimentación eléctrica externa
Ninguna imagen o sonido	HDMI no esta seleccionado en el televisor o el amplificador o si se establece una resolución mayor de la que puede soportar el TV TV esta apagado	Cambiar a la entrada de TV correcta Seleccione una resolución más baja en el receptor Encender el TV
Mensaje de canal codificado	El canal está codificado.	Seleccione otro canal
No responde al mando a distancia	Receptor apagado Mando a distancia mal orientado Panel frontal obstruido Las pilas del mando agotadas	Conecte al enchufe y encienda Oriente el mando hacia el objetivo Verifique si hay obstrucciones Cambie las pilas del mando
Se ha olvidado el código de bloqueo del menú		El codigo PIN 0000 por defecto Póngase en contacto con el servicio de asistencia o envie un email a nuestra soporte www.thomsonstb.net.

Problema	Posible causa	Solución
Después de haber desplazado el receptor a otra habitación ya no se consigue tener la recepción digital	La señal de la antena es débil	Pulse el botón *i* 3 veces en el mando a distancia para ver las barras de señal y ajustar la antena para una recepción optima o sintonice de nuevo canales
El receptor se apaga automaticamente	Función Auto Standby activada.	Desactive la Función Auto Standby. Para más detalles ver la sección 7.3.8

9.0 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Demodulador DVB-T

Demodulación:	COFDM; 16 QAM/64 QAM, QPSK
Modo transmisión:	2 K - 8 K

Decodificador Video

Perfil:	MPEG-2 MP@ML, AVC/H264HP@L.4.1, MPEG-4 ASP
Risolucion video:	576p, 576i, 720p, 1080i, 1080p
Frecuencia de cuadro:	PAL
Relación imagen:	4:3 Pan & Scan, Letterbox, 16:9, Auto

Decodificador Audio

Decodifica Audio:	AAC, DD+*, AC3, PCM
MPEG Musicam Layer 2	
Frecuencia de muestreo:	32, 44.1, 48 KHz
Modo Audio:	Mono, Dual mono, Estereo, Joint estereo

*Los símbolos Dolby y DD son marcas registradas por los laboratorios Dolby

Sintonizador

Normas recepción:	DVB-T, UHF & VHF Tuner
Frecuencia:	VHF: 174 MHz a 230 MHz
UHF:	470 MHz a 860 MHz
Nivel señal:	-82 dBm ~ -20dBm

Sistema y Memoria

Memoria Flash:	2 Mbytes
Memoria Sistema:	64 Mbytes

Multimedia

Reproducción Video – formatos MPG, MPEG, TS, VOB, MPEG-4, AVI, MKV, M2T, M2TS, MOV*
Reproducción Audio – formato MP3*
Visualización imagenes – formato JPEG

*THOMSON no puede garantizar la reproducción de los ficheros vídeo aunque sus extensiones sean compatibles porque depende de la codificación utilizada, de la tasa de bit y de la resolución

Conectores

ANT IN
TO TV
IR IN
SCART TV (RGB, CVBS, Salida Audio L/R)
HDMI 1.3
Salida audio digital S/PDIF Dolby Digital (Coaxial)
Conector USB 2.0: 5 V/800 mA max.
RCA (Audio L+R, Video)

Datos Generales

Almentación:	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo:	5,98 W (typ.) 12,00 W (max.)
Consumo en standby:	0,95 W
Temperatura de funcionamiento:	0 °C ~ 40 °C
Temperatura de almacenaje:	-30 °C ~ 80 °C
Humedad relativa:	10~85% RH, No condensante
Dimensiones (L x P x A):	183 x 131 x 42 mm
Peso:	0,43 Kg